


Reproducción de vídeo

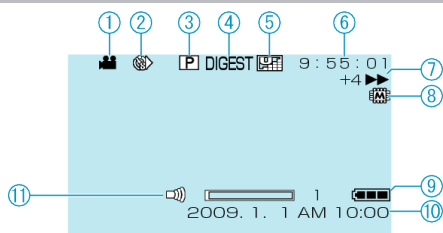

1 Modo vídeo

"📺 / 📷 Botón (vídeo/imagen fija)" (🔍 P. 0)

2 Grabación a intervalos regulares

"Grabación a intervalos (GRAB. POR INTERVALO)" (🔍 P. 0)

3 Reproducción de lista de reproducción

"Reproducción de listas de reproducción" (🔍 P. 0)

4 Reproducción de extracto

"Comprobación rápida del contenido de los vídeos" (🔍 P. 0)

5 Calidad de vídeo

"CALIDAD DE VÍDEO" (🔍 P. 0)

6 Contador de escenas

7 Indicador de funcionamiento

"Reproducción de vídeos" (🔍 P. 0)

8 Medios

"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (🔍 P. 0)

"SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS210)" (🔍 P. 0)

9 Indicador de batería

"Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (🔍 P. 0)

10 Fecha y hora

"Ajuste del reloj" (🔍 P. 0)

11 Ajuste del volumen del altavoz