


Ajuste del reloj

La pantalla "¡AJUSTE FECHA/HORA!" aparece cuando se enciende esta unidad por primera vez después de su compra, cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo o cuando aún no se ha ajustado el reloj. Ajuste el reloj antes de una grabación.

1 Abra el monitor LCD.

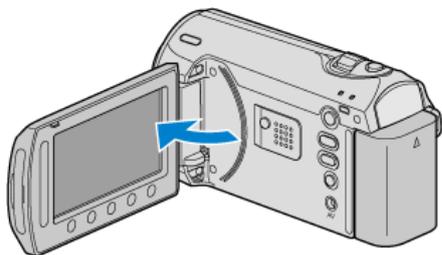

- Se enciende esta unidad.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga esta unidad.

2 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



3 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.
- Presione los botones de funcionamiento "←"/"→" para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione **OK**.

4 Seleccione la región en la que vive y presione **OK**.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione **OK** después de cambiar el color de la región seleccionada.

NOTA:

- El reloj se puede restablecer nuevamente con posterioridad.
"Restablecimiento del reloj" (P. 0)
- Si utiliza esta unidad en el extranjero, puede ajustarla a la hora local para realizar una grabación.
"Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes" (P. 0)
- "¡AJUSTE FECHA/HORA!" aparece si se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo.
Cargue esta unidad durante más de 24 horas antes de ajustar el reloj.
- "Carga de la batería" (P. 0)
- Puede activar o desactivar la visualización del reloj durante el modo reproducción.
- "DATOS EN PANTALLA" (P. 0)

- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
- Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.