



## Captura de una imagen fija del vídeo durante su reproducción

Puede capturar imágenes fijas de las escenas que desee en los vídeos grabados.

1 Seleccione el modo reproducción.

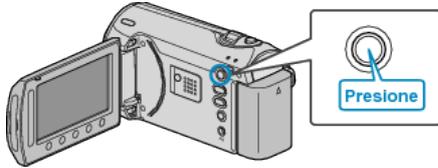

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.




4 Presione pausa en la escena que desee durante su reproducción.



- Después de poner el vídeo en pausa, puede realizar un ajuste fino para realizar la captura utilizando los botones de funcionamiento de cámara lenta hacia adelante **▶▶** y cámara lenta hacia atrás **◀◀**.

5 Capture una imagen fija.

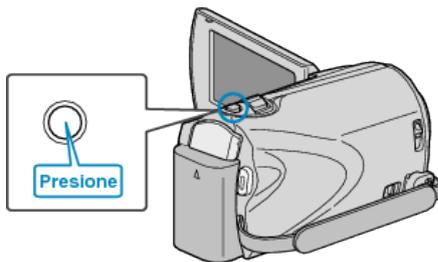

### NOTA:

- El tamaño de las imágenes fijas capturadas varía según el ajuste de "SELECC. REL. ASPECTO".  
 "16:9" : 640x360  
 "4:3" : 640x480
- La calidad de la imagen varía con el ajuste "CALIDAD DE IMAGEN".  
 "CALIDAD DE IMAGEN" ( P. 0 )
- Las imágenes fijas capturadas se guardan en el medio especificado en "SOPORTE GRAB. FOTO".  
 "SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" ( P. 0 )  
 "SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS210)" ( P. 0 )