


SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTE-GRADA	Graba vídeos a la memoria integrada de la videocámara.
TARJETA SD	Graba vídeos a la tarjeta SD.

Visualización de la opción

1 Presione **MEM** para ver el menú.

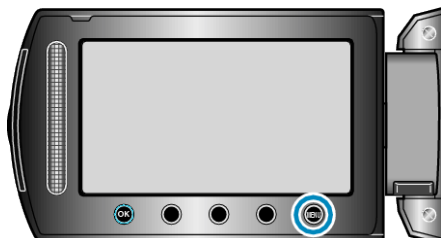

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "SOPORTE GRAB. VÍDEO" y presione **OK**.

