



## Protección del archivo visualizado actualmente

Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.


1 Seleccione el modo reproducción.

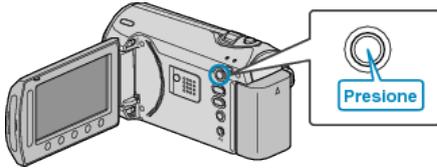

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **MENU** para ver el menú.

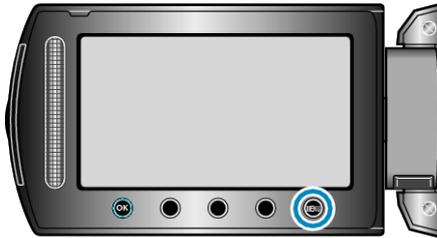

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione **OK**.



6 Seleccione "ACTUAL" y presione **OK**.



7 Compruebe que es el archivo que desea proteger, seleccione "Sí" y presione **OK**.



• El archivo que se desea proteger aparece en esta pantalla.

- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.