


Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

Si se introduce una tarjeta SD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta sin que haya que detener el proceso cuando se agota el tiempo de grabación restante en la memoria integrada.


"Tipos de tarjetas SD utilizables" (P. 0)

"Tiempo estimado de grabación de vídeo" (P. 0)


1 Cierre el monitor LCD.

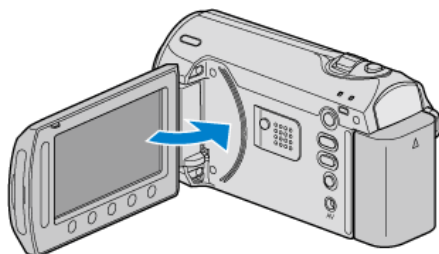

2 Abra la cubierta de la ranura.

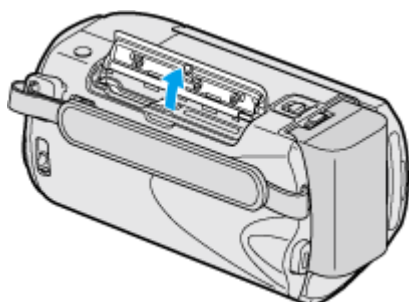

3 Introduzca una tarjeta SD.

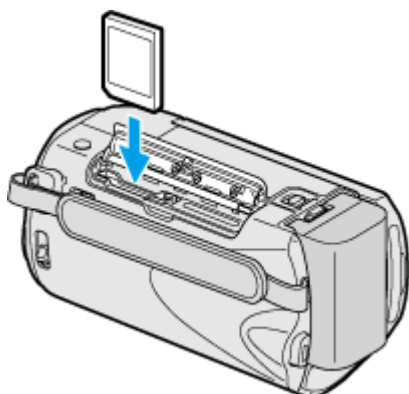

- Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia arriba.

Advertencia

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta.

NOTA:

- Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios. Cuando no haya una tarjeta disponible, realice los ajustes de los medios en la "MEMORIA INTEGRADA" para realizar la grabación.

"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

"FORMATEAR TARJETA SD" (P. 0)

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta SD hacia adentro y luego retírela hacia arriba.

