



Traslado de los archivos seleccionados

Mueve los vídeos e imágenes fijas seleccionados a otro medio. Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original.


1 Seleccione el modo reproducción.

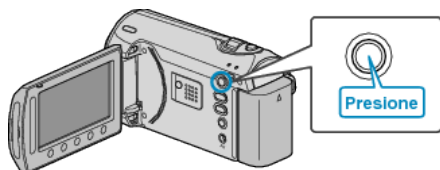

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **OK** para ver el menú.

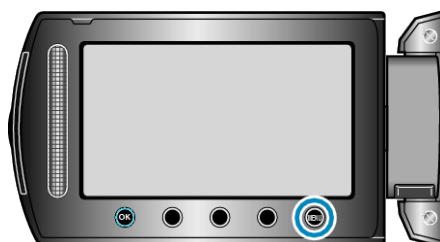

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "MOVER" y presione **OK**.



6 Seleccione la dirección del traslado y presione **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)



(GZ-MS210)

• La dirección del traslado varía según el modelo.

7 Seleccione "SELECCIONAR Y MOVER" y presione **OK**.



8 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



• Aparecerá una marca de verificación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de verificación, presione **OK** nuevamente.

9 Después de seleccionar todos los archivos que desee mover, presione **EJEC**.



10 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Se inicia el traslado de archivos.

• Después del traslado, presione **OK**.