Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

1 Presione MENU para ver el menú.

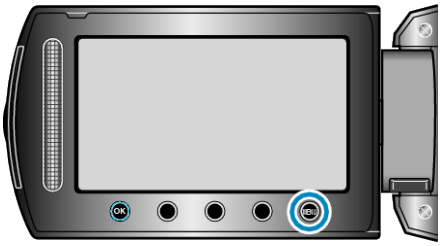

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione OK.

3 Seleccione “AJUSTAR BRILLO” y presione OK.

4 Seleccione “MANUAL” y presione OK.

5 Seleccione el valor de brillo con el control deslizante.

- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensación durante la grabación de imágenes fijas: -2,0 a +2,0
- Deslícelo hacia arriba para aumentar el brillo.
- Deslícelo hacia abajo para reducir el brillo.

6 Presione OK para confirmar.

NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.