


Grabación con efectos (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

Puede añadir diversos efectos a los vídeos e imágenes fijas para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.



* La imagen es solo una impresión.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

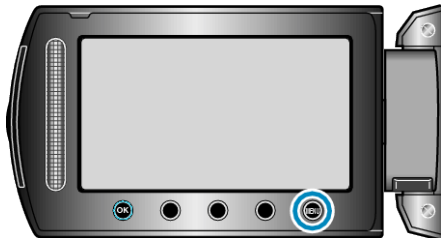

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione **OK**.



3 Seleccione “EFECTO” y presione **OK**.



4 Seleccione el ajuste de efectos y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
OFF	No hay efecto alguno.
SEPIA	Hace que las imágenes se vean con un tono parduzco como si fueran fotografías antiguas.
MONO-CROMO	Graba en blanco y negro como las antiguas imágenes de TV.
FILM CLÁ-SICO	Salta fotogramas para dar a las imágenes un efecto de película antigua. • Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.
ESTROBO	Permite que la imagen se vea como una serie de fotos instantáneas consecutivas saltando fotogramas. • Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.

NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.