Creación de listas de reproducción con archivos seleccionados

Cree una lista de reproducción organizando los archivos uno a uno.

1 Seleccione el modo reproducción.

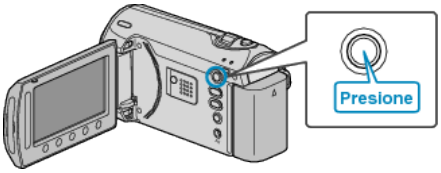

2 Seleccione el modo vídeo.

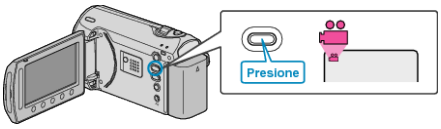

3 Presione MENU para ver el menú.

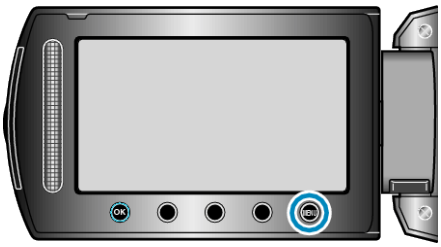

4 Seleccione “EDITAR LISTA REPR.” y presione OK.

5 Seleccione “NUEVA LISTA” y presione OK.

6 Seleccione “CREAR DESDE ESCENA” y presione OK.

7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione OK.

- Presione “COMPR.” para comprobar el vídeo seleccionado.

8 Seleccione el punto de inserción que desee y presione OK.

- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione OK.
- Repita los pasos 7 y 8 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

9 Después de la organización, presione MENU.

10 Seleccione “GUARDAR Y SALIR” y presione OK.