


Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.


PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


1 Seleccione el modo reproducción.

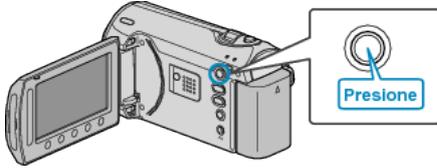

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **MEM** para ver el menú.

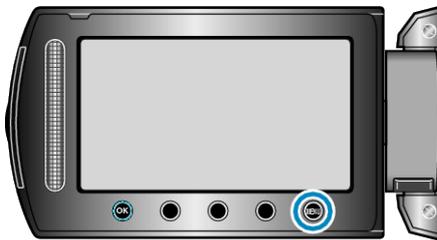

4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione **OK**.



6 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



- Aparecerá una marca de eliminación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de eliminación, presione **OK** nuevamente.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

7 Después de seleccionar todos los archivos que desee eliminar, presione "EJEC".



8 Seleccione "SÍ" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.

NOTA:

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.

"Protección de archivos" (P. 0)