



## Copia de todos los archivos

Copia todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio.


1 Seleccione el modo reproducción.

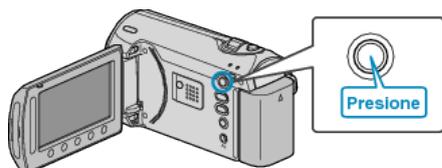

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **OK** para ver el menú.

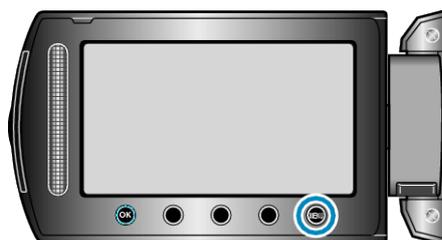

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "COPIAR" y presione **OK**.



6 Seleccione la dirección de la copia y presione **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)



(GZ-MS210)

• La dirección de la copia varía según el modelo.

7 Seleccione "COPIAR TODO" y presione **OK**.



8 Seleccione "SÍ" y presione **OK**.



- Se inicia la copia.
- Después de la copia, presione **OK**.