


Eliminación del archivo visualizado actualmente

Elimina el archivo visualizado actualmente.


PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


1 Seleccione el modo reproducción.

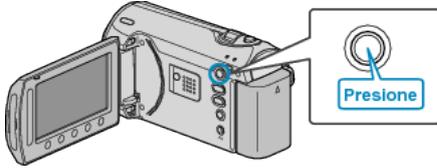

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **MEM** para ver el menú.

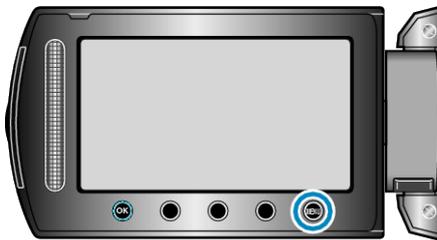

4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "ACTUAL" y presione **OK**.



6 Compruebe que es el archivo que desea eliminar, seleccione "Sí" y presione **OK**.



- El archivo que se desea eliminar aparece en esta pantalla.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de la eliminación, presione **MEM**.

NOTA:

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.

Anule la protección antes de eliminar el archivo.

"Protección de archivos" (P. 0)