Ajuste de la velocidad del obturador

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de sujeto.

1 Presione MENU para ver el menú.

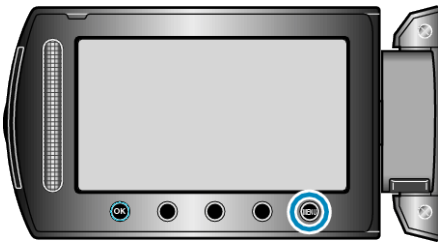

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione OK.

3 Seleccione “VELOCIDAD OBTURACIÓN” y presione OK.

4 Seleccione “MANUAL” y presione OK.

5 Seleccione la velocidad del obturador con el control deslizante.

- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4.000. (hasta 1/1.000 para una imagen fija).
- Deslícelo hacia arriba para aumentar la velocidad del obturador.
- Deslícelo hacia abajo para reducir la velocidad del obturador.

6 Presione OK para confirmar.

NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.