Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione MENU para ver el menú.

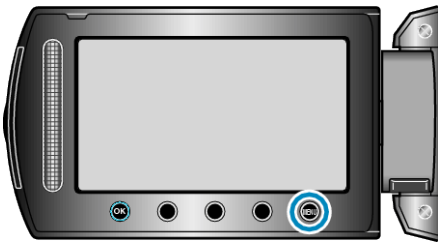

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione OK.

3 Seleccione “SELECC. ESCENA” y presione OK.

4 Seleccione la escena y presione OK.

- Después de realizar los ajustes, presione MENU.

* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
NOCHE	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF ON 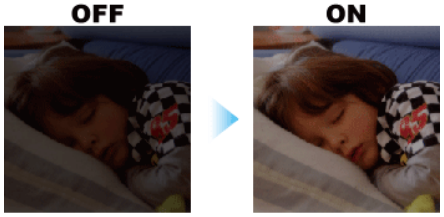
ATARDECER	Captura las escenas nocturnas naturalmente. OFF ON 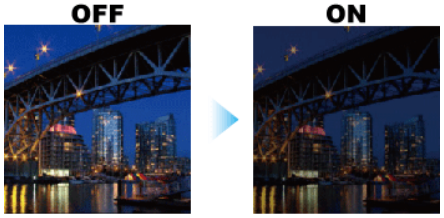
RETRATO	Desenfoca el fondo para resaltar las personas de la fotografía. OFF ON 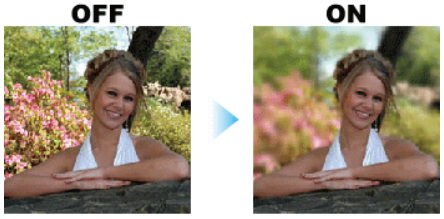
DEPORTE	Captura claramente en cada fotograma los sujetos que se desplazan con rapidez. OFF ON 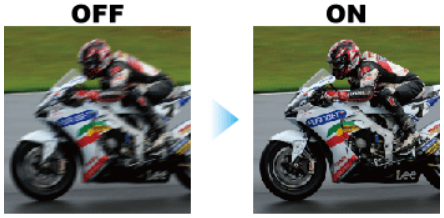
NIEVE	Evita que el sujeto se vea demasiado oscuro cuando se graba escenas de nieve en un día soleado. OFF ON
FOCO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF ON