Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.

1 Seleccione el modo reproducción.

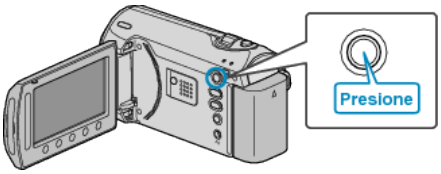

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

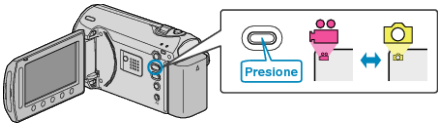

3 Presione MENU para ver el menú.

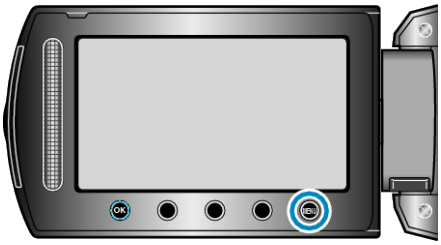

4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “PROTEGER/CANCELAR” y presione OK.

6 Seleccione “CANC.TODO” y presione OK.

7 Seleccione “SÍ” y presione OK.

- Después de realizar los ajustes, presione OK.