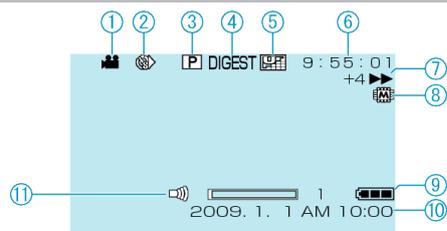


## Lire une vidéo

**1** Mode vidéo

" Touche (Vidéo/Photo)" (P. 0 )

**2** Enregistrement accéléré

"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (P. 0 )

**3** Liste de lecture

"Lire des listes de lecture" (P. 0 )

**4** Lecture sommaire

"Vérifier rapidement le contenu des vidéos" (P. 0 )

**5** Qualité vidéo

"QUALITE VIDEO" (P. 0 )

**6** Compteur de scènes**7** Indicateur de fonctionnement

"Lire des vidéos" (P. 0 )

**8** Support

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0 )

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS210)" (P. 0 )

**9** Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (P. 0 )

**10** Date/Heure

"Régler l'horloge" (P. 0 )

**11** Contrôle du volume du haut-parleur