


## Indications concernant l'enregistrement de base

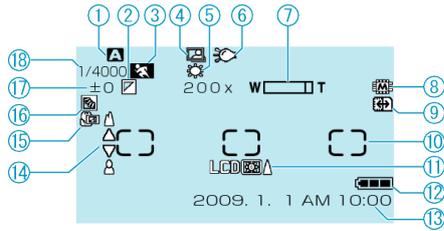

### 1 Mode d'enregistrement

"Enregistrer des vidéos en mode automatique" (☞ P. 0 )

"Enregistrement manuel" (☞ P. 0 )

### 2 Effet

"Enregistrer avec des effets (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )

### 3 Sélection de scène

"Sélection de scène" (☞ P. 0 )

### 4 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ P. 0 )

### 5 Balance des blancs

"Régler la balance des blancs" (☞ P. 0 )

### 6 Lumière

"TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )

### 7 Zoom

"ZOOM" (☞ P. 0 )

### 8 Support

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS210)" (☞ P. 0 )

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" (☞ P. 0 )

### 9 COMMUT. AUTO ENR.

"COMMUT. AUTO ENR." (☞ P. 0 )

### 10 Zone de mesure "PROJECTEUR"

"Régler la zone de mesure" (☞ P. 0 )

### 11 Éclairage de l'écran

"RETROECL. MONITEUR" (☞ P. 0 )

### 12 Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ P. 0 )

### 13 Date/Heure

"Régler l'horloge" (☞ P. 0 )

### 14 Mise au point

"Ajuster manuellement la mise en point" (☞ P. 0 )

### 15 Téléobjectif macro

"Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ P. 0 )

### 16 Compensation de contre-jour

"Régler la compensation de contre-jour" (☞ P. 0 )

### 17 Luminosité

"Ajuster la luminosité" (☞ P. 0 )

### 18 Vitesse d'obturation

"Régler la vitesse d'obturation" (☞ P. 0 )