



Déplacer tous les fichiers

Déplacez toutes les vidéos/photos vers un autre support. Les fichiers déplacés seront supprimés du support original. Les fichiers présentant une coche de protection ne pourront être supprimés du support original.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

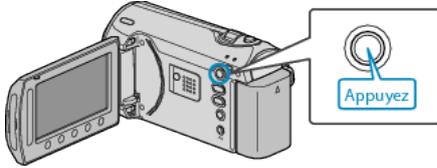

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur **☰** pour afficher le menu.

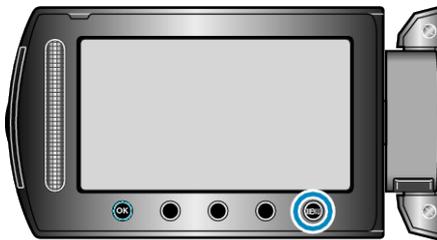

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)



(GZ-MS210)

• Le sens de déplacement varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez "TOUT DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



• Le déplacement des fichiers commence.

• Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur **OK**.