



Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo

Vous pouvez capturer des photos de scènes que vous aimez dans des vidéos enregistrées.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

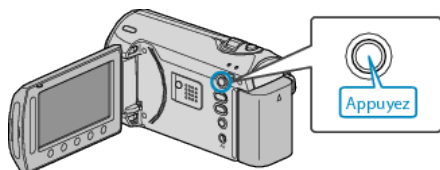

2 Sélectionnez le mode vidéo.

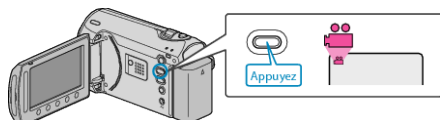

3 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.




4 Mettez la vidéo en pause sur la scène souhaitée en appuyant sur la touche appropriée.



- Après avoir mis la vidéo en pause, vous pouvez ajuster le point à capturer via les touches de fonctionnement de ralenti avant **▶** et de ralenti arrière **◀**.

5 Capturez une photo.

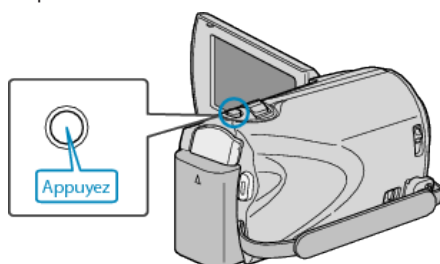

REMARQUE:-

- La taille des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "CHOISIR RAPP. FORMAT".
 "16:9" : 640×360
 "4:3" : 640×480
- La qualité des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "QUALITE IMAGE".
 "QUALITE IMAGE" (**Ⓜ** P. 0)
- Les photos capturées sont stockées sur le support indiqué dans "SUPPORT ENREG. PHOTO".
 "SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (**Ⓜ** P. 0)
 "SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" (**Ⓜ** P. 0)