


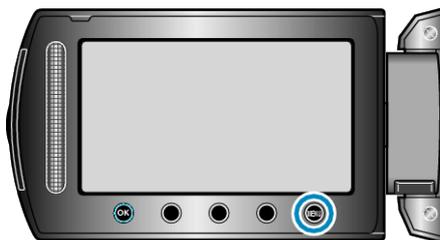
TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.3 Sélectionnez "TORCHE" et appuyez sur **OK**.