



## Capturer des photos en mode Auto

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode auto.

1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

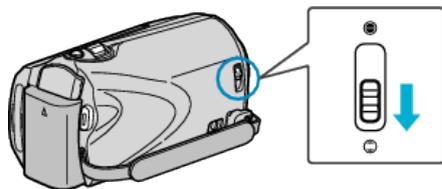


2 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode photo.

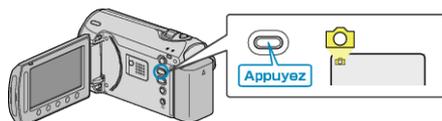

- L'icône du mode photo apparaît.

3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est bien Auto.

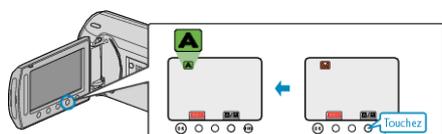

- Si le mode activé est le mode manuel, appuyez sur la touche **A/M**. Le mode bascule entre le mode Auto et Manuel à chaque sélection.

4 Effectuez la mise au point du sujet.




- Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.

5 Prenez une photo.



- PHOTO apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.


## Indications apparaissant à l'écran lors de l'enregistrement d'une photo

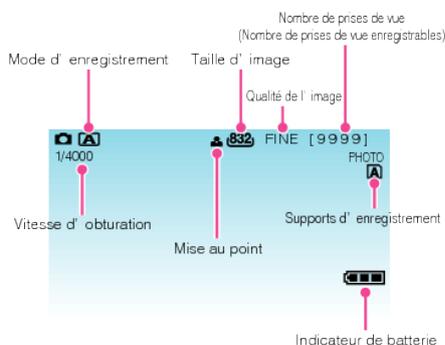

Icône d'affichage	Description
<b>Mode d'enregistrement</b>	Appuyez sur la touche <b>A/M</b> pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes <b>A</b> (Auto) et <b>M</b> (Manuel).
<b>Taille d'image</b>	Affiche l'icône de la taille d'image.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage de la taille d'image ne peut être modifié.</li> </ul>
<b>Qualité de l'image</b>	Affiche l'icône du réglage "QUALITE IMAGE" sélectionné dans le menu d'enregistrement. "QUALITE IMAGE" ( P. 0 )
<b>Nombre de prises de vue (Nombre de prises de vue enregistrables)</b>	Affiche le nombre de prises de vue restantes pour l'enregistrement de photos.
<b>Vitesse d'obturation</b>	Affiche la vitesse d'obturation.
<b>Mise au point</b>	Le voyant devient vert lorsque la mise au point est terminée.
<b>Enregistrement en cours</b>	Apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.
<b>Supports d'enregistrement</b>	Affiche l'icône des supports où les photos sont enregistrées. Les supports d'enregistrement peuvent être modifiés. "SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" ( P. 0 ) "SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" ( P. 0 )
<b>Indicateur de batterie</b>	Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche INFOS <b>I</b> . "Durée restante d'enregistrement/de la batterie" ( P. 0 )

## Touches de fonctionnement pour l'enregistrement de photos

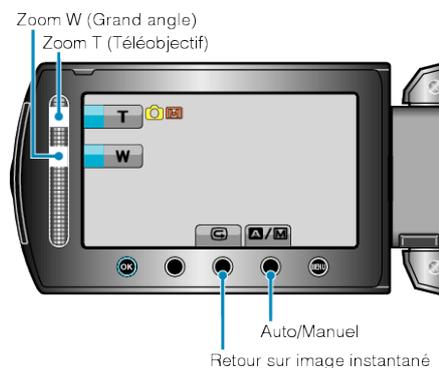

Touche de fonctionnement	Description
<b>Zoom gros plan/ grand angle</b>	Sert de commande de zoom. "Effectuer un zoom" ( P. 0 )
<b>Revue rapide</b>	Permet de visualiser les dernières photos enregistrées. "Visualiser immédiatement l'image capturée" ( P. 0 )
<b>Auto/Manuel</b>	Fait basculer le mode d'enregistrement entre Auto et Manuel.

### REMARQUE:

- La touche de fonctionnement du curseur ne peut être utilisée lorsque l'écran LCD est basculé.
- Le zoom apparaît lorsque vous touchez le curseur.

## Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran. "REDEMARRAGE RAPIDE" ( P. 0 )

## Enregistrement

---

- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)

"ARRET AUTOMATIQUE" ( P. 0 )

### ATTENTION:

---

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Le voyant d'accès s'allume lorsqu'un enregistrement de photo est en cours. Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant est allumé.

### REMARQUE:

---

- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.
  - Le stabilisateur d'image numérique ne fonctionne avec l'enregistrement de photos.
-