


### Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).

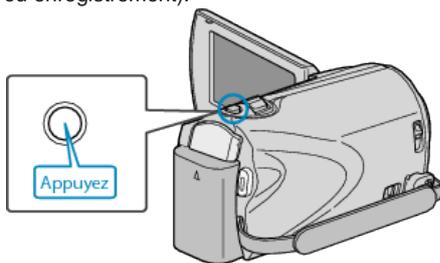

- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans les réglages de support.

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" ( P. 0 )

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS210)" ( P. 0 )

#### REMARQUE:

- La taille des photos capturées en mode vidéo varie en fonction du réglage effectué à partir de "CHOISIR RAPP. FORMAT".

"16:9" : 640×360

"4:3" : 640×480

"CHOISIR RAPP. FORMAT" ( P. 0 )

- La qualité des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "QUALITE IMAGE".

"Modifier la qualité des photos" ( P. 0 )

- Lorsqu'un effet (noir et blanc/sépia) est appliqué à la vidéo, il est également appliqué à la photo.

"EFFET (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" ( P. 0 )