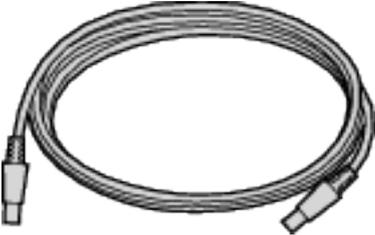


Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	<p>Adaptateur secteur AP-V30U</p> <ul style="list-style-type: none"> Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.
	<p>Batterie BN-VG107U</p> <ul style="list-style-type: none"> Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	<p>Câble AV</p> <ul style="list-style-type: none"> Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.
	<p>Câble USB (Type A - Mini Type B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Relie cet appareil à un ordinateur.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur.
	<p>Filtre à noyau de ferrite (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)</p>
	<p>Guide de l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.

REMARQUE:-

Les cartes SD sont vendues séparément.

"Types de cartes SD utilisables" (☞ P. 0)

Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).

"Charger la batterie à l'étranger" (☞ P. 0)