


SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.

Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des photos sur la mémoire intégrée du caméscope.
CARTE SD	Enregistre des photos sur la carte SD.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

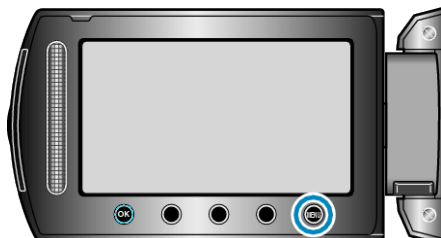

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. PHOTO" et appuyez sur .

