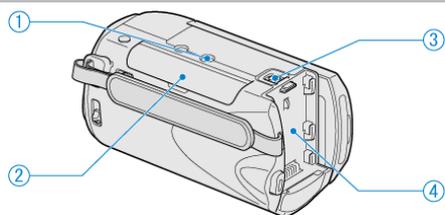


**Vue du dessous****1** Orifice pour trépied

"Montage sur trépied" (☞ P. 0 )

**2** Fente pour carte SD

• Insérez une carte SD optionnelle.

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS210)" (☞ P. 0 )

**3** Commande de libération de la batterie

"Charger la batterie" (☞ P. 0 )

**4** Montage de la batterie