



## Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS250/ GZ-MS240/GZ-MS230)

Lorsqu'une carte SD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte sans avoir à arrêter lorsque la durée restante d'enregistrement sur la mémoire intégrée a expiré.  
 "Types de cartes SD utilisables" (☞ P. 0 )  
 "Durée d'enregistrement vidéo approximative" (☞ P. 0 )


1 Fermez l'écran LCD.

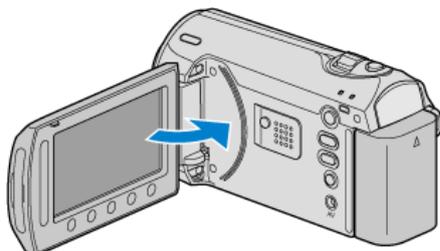

2 Ouvrez le volet de protection de la fente.

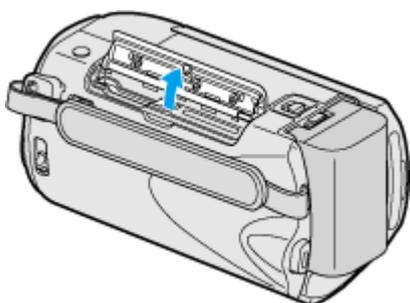

3 Insérez une carte SD.

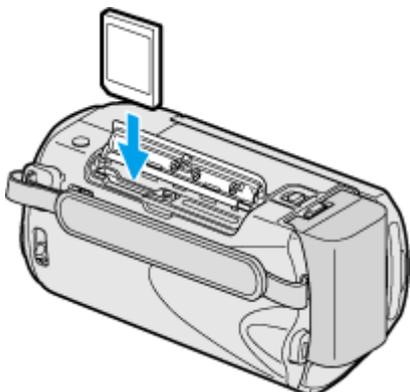

• Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

### AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abimer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

### REMARQUE:

- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.  
Lorsqu'aucune carte n'est disponible, définissez les réglages de support sur "MEMOIRE INTERNE" pour l'enregistrement.  
"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )  
"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (☞ P. 0 )
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.  
"FORMATER LA CARTE SD" (☞ P. 0 )

### Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

