


BOUTON D'ENREG.

Affiche la touche "ENREG." sur l'écran LCD qui peut être utilisée en tant que touche MARCHÉ/ARRÊT.

| Réglage | Détails |
|---------|--|
| ARRÊT | Aucun affichage. |
| MARCHÉ | Affiche la touche REC sur l'écran LCD. |

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

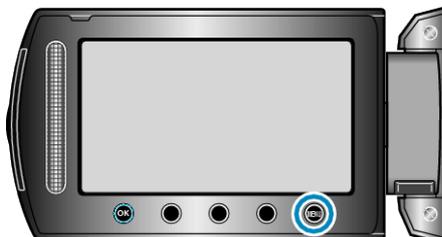

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "BOUTON D'ENREG." et appuyez sur .

