



## Déplacer les fichiers sélectionnés

Déplace les vidéos/photos sélectionnées vers un autre support. Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

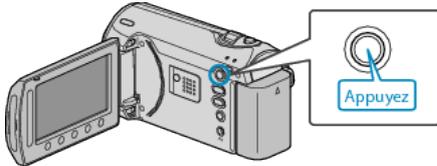

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.

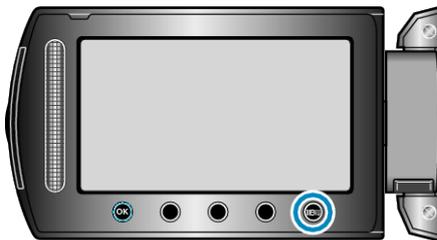

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)



(GZ-MS210)

• Le sens de déplacement varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez "SELECT. ET DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



8 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur **OK**.



• Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau sur **OK** pour supprimer la coche.

9 Après avoir sélectionné tous les fichiers à déplacer, appuyez sur EXEC..



10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



• Le déplacement des fichiers commence.  
• Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur **OK**.