Copier des fichiers sélectionnés

Copie les vidéos/photos sélectionnées sur un autre support.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

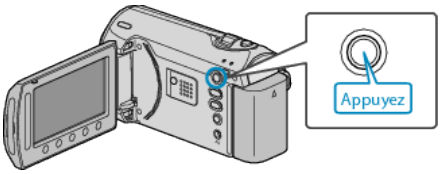

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

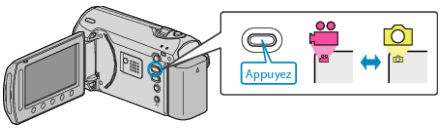

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

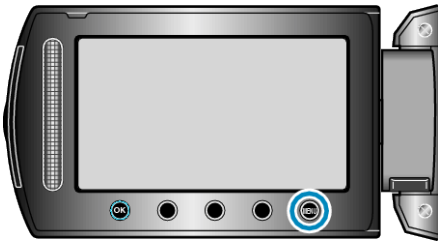

4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “COPIER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez le sens de copie puis appuyez sur OK.

(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

(GZ-MS210)

- Le sens de copie varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez “SELECT. ET COPIER” et appuyez sur OK.

8 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur OK.

- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné.
  Appuyez à nouveau sur OK pour supprimer la coche.

9 Après avoir sélectionné tous les fichiers à copier, appuyez sur “EXEC.”.

10 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- La copie des fichiers démarre.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur OK.