


## Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.


### ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

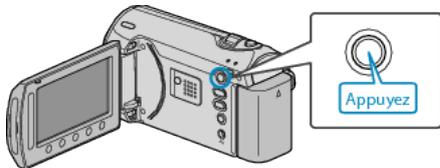

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.

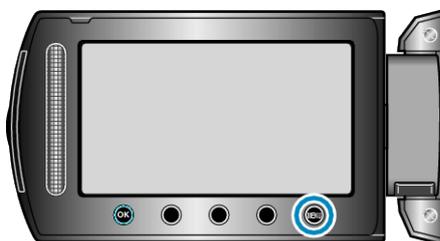

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **Ⓚ**.



5 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)" et appuyez sur **Ⓚ**.



6 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur **Ⓚ**.



- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur **Ⓚ**.
- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

7 Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur "EXEC."



8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **Ⓚ**.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **Ⓚ**.

### REMARQUE:

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

"Protéger des fichiers" (P. 0 )