



Copier tous les fichiers

Copie toutes les vidéos/photos sur un autre support.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

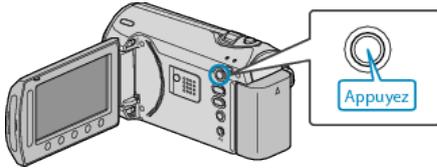

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.

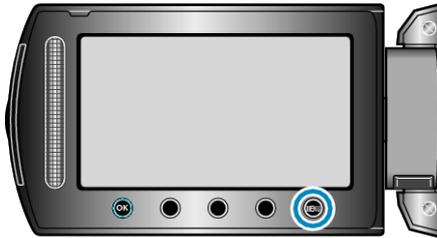

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "COPIER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez le sens de copie puis appuyez sur **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)



(GZ-MS210)

• Le sens de copie varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez "TOUT COPIER" et appuyez sur **OK**.



8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- La copie des fichiers démarre.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.