


## Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.


### ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

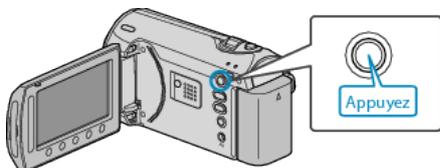

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

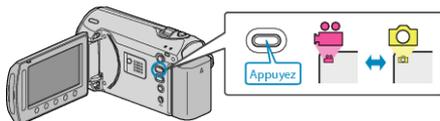

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

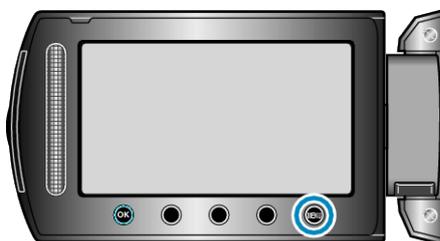

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



6 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur **OK**.



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **MENU**.

### REMARQUE:

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.

Annulez la protection avant de supprimer un fichier.  
"Protéger des fichiers" (P. 0 )