


Vue de face

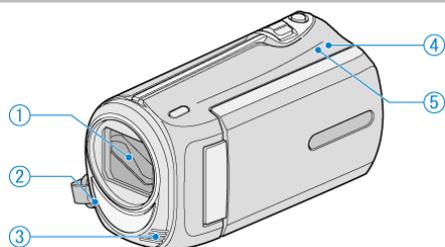

1 Objectif/Volet de protection de l'objectif

- Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.

2 Lumière (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

- Activez la lumière lorsque vous effectuez une prise de vue dans des endroits sombres.

"TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

3 Microphone stéréo

- Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

4 POWER/CHARGE Voyant

- S'allume: Alimentation "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

5 ACCESS Voyant

- L'enregistrement ou la lecture est en cours d'utilisation si le voyant s'allume ou clignote.
Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.