

## RETARDATEUR


Il est pratique d'utiliser le retardateur 10-secondes lorsque vous prenez une photo de groupe.

Le fait d'utiliser le retardateur 2-secondes permet également de réduire les secousses de la caméra causées en appuyant sur la touche CLICHE.


| Réglage | Détails                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRET   | Désactive le retardateur.                                                                                                    |
| 2SEC    | Commence à enregistrer 2 secondes après avoir appuyé sur la touche CLICHE.                                                   |
| 10SEC   | Commence à enregistrer 10 secondes après avoir appuyé sur la touche SNAPSHOT.<br>Convient pour prendre des photos de groupe. |

## Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.

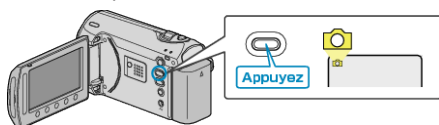

2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

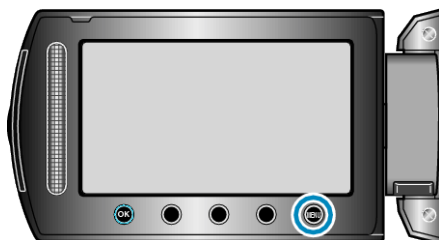

3 Sélectionnez "RETARDATEUR" et appuyez sur .

