


Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la mémoire intégrée et la carte SD.

1 Appuyez sur la touche .

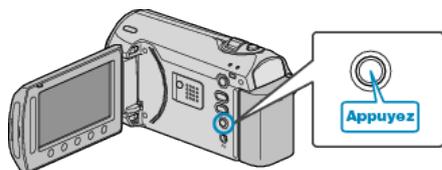

2 Affichez la durée d'enregistrement restante.



- La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche  pour vérifier la durée d'enregistrement restante de chaque support d'enregistrement.
- Lorsque la durée d'enregistrement restante est affichée, appuyez sur la touche de fonctionnement "ICÔNE BATTERIE" pour afficher la charge restante de la batterie.
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

3 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche  ou .
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

REMARQUE:

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le curseur puis appuyez sur .

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Mémoire intégrée (GZ-MS250)	Mémoire intégrée (GZ-MS240)	Mémoire intégrée (GZ-MS230)	Carte SDHC 4 Go	Carte SDHC 8 Go	Carte SDHC 16 Go	Carte SDHC 32 Go
ULTRA FIN	7 h 30 m	3 h 45 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FIN	11 h 20 m	5 h 40 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	15 h	7 h 30 m	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMIE	40 h	20 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- La mémoire intégrée s'applique uniquement à GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230.
- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Bouton	Taille d'image	Qualité	Carte SD 256 Mo	Carte SD 512 Mo	Carte SD 1 Go	Carte SD 2 Go
Photo	832x624 (4:3)	FIN	970	1 950	3 950	7 590
Photo	832x624 (4:3)	STANDARD	1 450	2 930	5 930	9 999
Vidéo	640x480 (4:3)	FIN	1 450	2 930	5 930	9 999
Vidéo	640x480 (4:3)	STANDARD	2 080	4 180	8 480	9 999
Vidéo	640x360 (16:9)	FIN	1 820	3 660	7 420	9 999
Vidéo	640x360 (16:9)	STANDARD	2 430	4 880	9 890	9 999

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 photos sur la mémoire intégrée et les cartes SD d'au moins 4 Go (quelles que soient la taille et la qualité de la photo).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107U (Fourni)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114U	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121U	2 h 35 m	4 h 40 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)