


SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.

Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente B.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

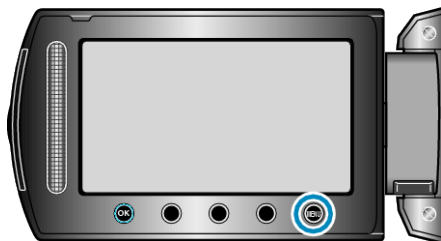

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SELEC. EMPL. VIDEO" et appuyez sur .

