

Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS216/ GZ-MS215/GZ-MS210)

Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.



Cet appareil s'accompagne de deux fentes pour carte SD.

Lorsque deux cartes SD sont insérées, les enregistrements peuvent se poursuivre sur l'autre carte même si la première est pleine.


"Types de cartes SD utilisables" (P. 0)

"Durée d'enregistrement vidéo approximative" (P. 0)


1 Fermez l'écran LCD.

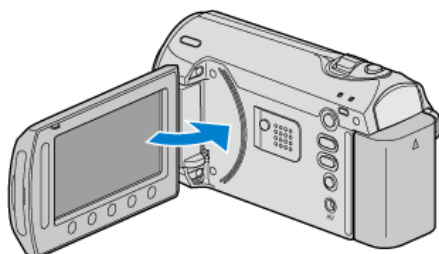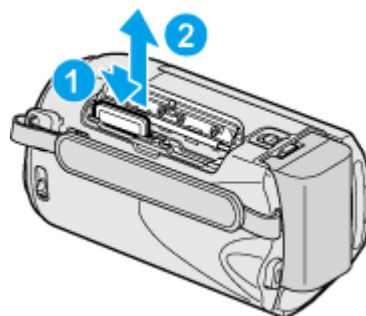

2 Ouvrez le volet de protection de la fente.

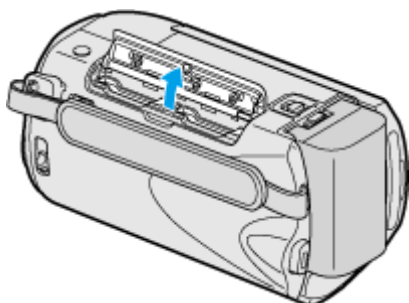

3 Insérez une carte SD dans la fente A.

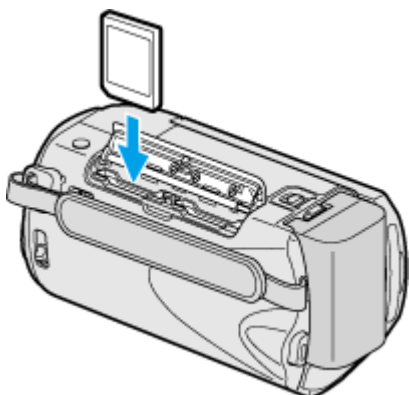

- Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
 - Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
 - Assurez-vous qu'au moins une carte est insérée dans une fente. L'enregistrement est impossible si aucune carte SD n'est insérée.
- "Menu des réglages de support" (P. 0)
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte SD.

REMARQUE:-

- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

"FORMATER LA CARTE SD" (P. 0)

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.