Indications concernant l’enregistrement de base

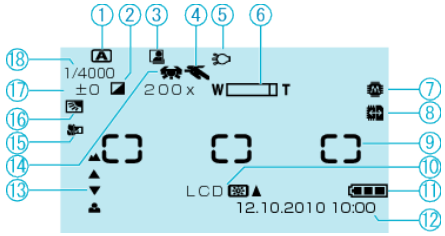

1 Mode d’enregistrement

"Enregistrer des vidéos en mode automatique" (☞ P. 0)
"Enregistrement manuel" (☞ P. 0)

2 Effet

"Enregistrer avec des effets (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)

3 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ P. 0)

4 Sélection de scène

"Sélection de scène" (☞ P. 0)

5 Lumière

"TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ P. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (☞ P. 0)

7 Support

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)
"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ P. 0)
"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)
"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ P. 0)

8 COMMUT. AUTO ENR.

"COMMUT. AUTO ENR." (☞ P. 0)

9 Zone de mesure “PROJECTEUR”

"Régler la zone de mesure" (☞ P. 0)

10 Éclairage de l’écran

"RETROECL. MONITEUR" (☞ P. 0)

11 Indicateur de batterie

"Durée restante d’enregistrement/de la batterie" (☞ P. 0)

12 Date/Heure

"Régler l’horloge" (☞ P. 0)

13 Mise au point

"Ajuster manuellement la mise en point" (☞ P. 0)

14 Balance des blancs

"Régler la balance des blancs" (☞ P. 0)

15 Téléobjectif macro

"Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ P. 0)

16 Compensation de contre-jour

"Régler la compensation de contre-jour" (☞ P. 0)

17 Luminosité

"Ajuster la luminosité" (☞ P. 0)

18 Vitesse d’obturation

"Régler la vitesse d’obturation" (☞ P. 0)