



Protéger le fichier affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

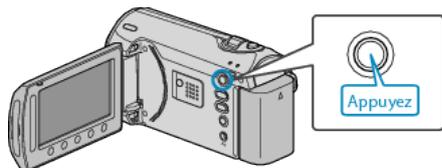

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

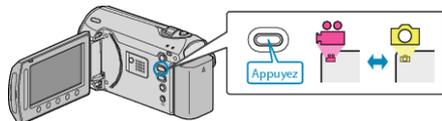

3 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.

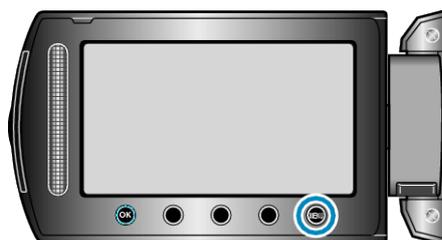

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



7 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à protéger: sélectionnez "OUI" puis appuyez sur **OK**.



• Le fichier à protéger apparaît à l'écran.

- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **MEM** pour quitter l'écran.