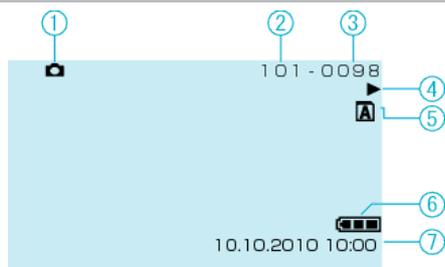


Lire une photo

**1** Mode photo

" Touche (Vidéo/Photo)" (☞ P. 0)

2 Numéro du dossier**3** Numéro du fichier**4** Indicateur de fonctionnement

"Lire des photos" (☞ P. 0)

5 Support

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ P. 0)

6 Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ P. 0)

7 Date/Heure

"Régler l'horloge" (☞ P. 0)