


TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)

Allumer/éteindre la lumière.


Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

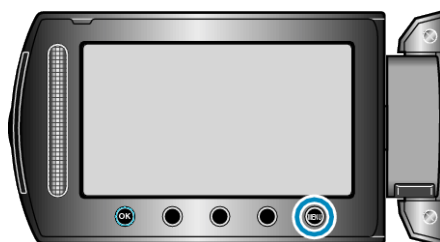

3 Sélectionnez "TORCHE" et appuyez sur .

