


Enregistrer avec des effets (GZ-MS250/GZ-MS230)

Vous pouvez ajouter différents effets à vos vidéos et à vos photos pour créer une atmosphère différente par rapport aux enregistrements classiques.



* L'image n'est qu'une impression.

1 Appuyez sur **REGLER** pour afficher le menu.

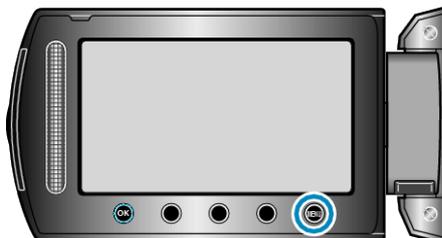

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "EFFET" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le réglage d'effets et appuyez sur **OK**.



Réglage	Détails
ARRET	Aucun effet.
SEPIA	L'image prend une teinte brune rappelant celle des anciennes photographies.
NOIR ET BLANC	Enregistre en noir et blanc comme les images de vieux téléviseurs.
FILM ANCIEN	Donne aux images un effet stroboscopique rappelant celui des vieux films. <ul style="list-style-type: none"> • Cette option n'est possible qu'en mode vidéo.
STROBOSCOPE	Permet à l'image de ressembler à une série de clichés consécutifs comme un stroboscope. <ul style="list-style-type: none"> • Cette option n'est possible qu'en mode vidéo.

REMARQUE:

- Les réglages pour les vidéos et les photos peuvent être ajustés séparément.