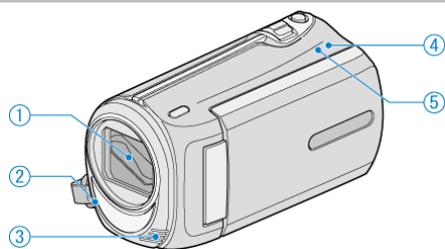


**Vue de face****1** Objectif/Volet de protection de l'objectif

- Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.

**2** Lumière

- Activez la lumière lorsque vous effectuez une prise de vue dans des endroits sombres.

"TORCHE (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" ( P. 0 )

**3** Microphone stéréo

- Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

**4** POWER/CHARGE Voyant

- S'allume: Alimentation "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

**5** ACCESS Voyant

- L'enregistrement ou la lecture est en cours d'utilisation si le voyant s'allume ou clignote.  
Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.