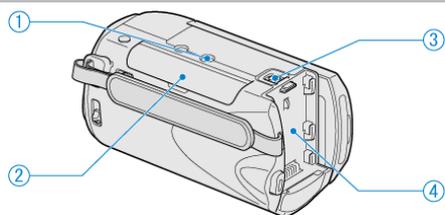


Vue du dessous**1** Orifice pour trépied

"Montage sur trépied" (☞ P. 0)

2 Fente pour carte SD

• Insérez une carte SD optionnelle.

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ P. 0)

3 Commande de libération de la batterie

"Charger la batterie" (☞ P. 0)

4 Montage de la batterie