


## Écran LCD

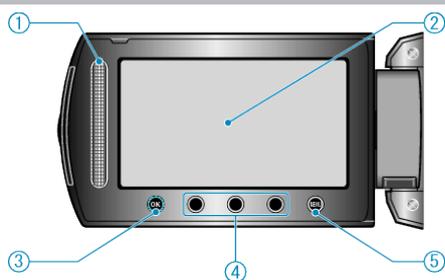

### 1 Curseur


#### LASER TOUCH OPERATION

- Sélectionne les éléments ou les images depuis le menu ou l'écran d'index.

"Utiliser les touches de fonctionnement" ( P. 0 )

### 2 Écran LCD

- Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.

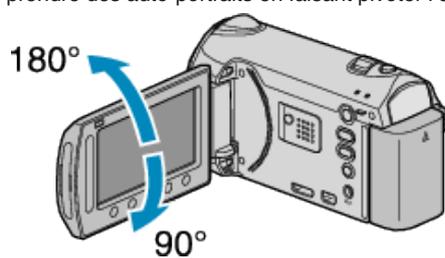

### 3 OK Touche

- Permet de confirmer la sélection d'un objet ou d'une image.

### 4 Touches de fonctionnement

- Les fonctions des touches de fonctionnement peuvent s'afficher.

### 5 MENU Touche

- Affiche le menu de réglages.

### ATTENTION:

- Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.  
Vous pourriez endommager ou casser l'écran.