Modification de la langue d’affichage

Vous pouvez modifier la langue de l’affichage sur l’écran.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

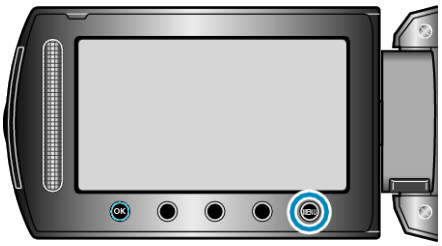

2 Sélectionnez “REGLAGES AFFICHAGE” et appuyez sur OK.

3 Sélectionnez “LANGUAGE” et appuyez sur OK.

4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.