


Se familiariser avec le menu

Utilisez le curseur et les touches de fonctionnement pour régler le menu.

- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

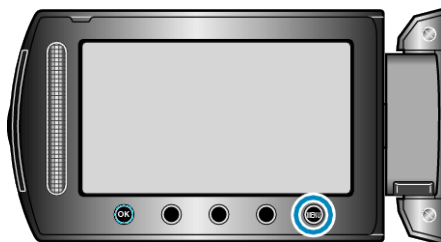

2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur .



3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur .



REMARQUE:

- Pour fermer le menu, appuyez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .
- Pour afficher le fichier d'aide, appuyez sur .

Rétablir tous les réglages par défaut :

- Réglez à l'aide de "REGLAGES D'USINE" dans le menu de réglages de la caméra.

"REGLAGES D'USINE" ( P. 0)