

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.


Réglage	Détails
FICHER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
FICHER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

ATTENTION:

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

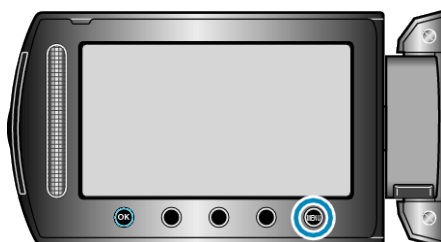

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" et appuyez sur **OK**.



(GZ-MS250/GZ-MS230)



(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Sélectionnez le support à formater.