



Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).
Le contenu des destinations d'enregistrement sélectionné dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" s'affiche sur l'écran d'index.
"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)
"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)

1 Sélectionnez le mode de lecture.

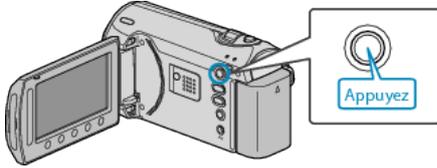

2 Sélectionnez le mode photo.



3 Sélectionnez une photo et appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.



• Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

<Pendant l'affichage de l'écran d'index>
Sélectionnez une photo
(maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages)



<Pendant la lecture>
Lecture arrière/normale
(affiche l'un des deux modes de lecture pendant le diaporama)



Pendant l'affichage de l'écran d'index

Affichage	Description
▶	Lance la lecture du fichier sélectionné.
🔍	Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
🗑️	Supprime le fichier sélectionné.
▲/▼	Maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages de l'écran d'index.

Pendant la lecture de photos

Affichage	Description
▶/	Lancement/Pause du diaporama
■	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
▶▶	Passe à la photo suivante
◀◀	Retourne à la photo précédente
◀	Lit en commençant par la fin pendant le diaporama.
▶	Lit en commençant par le début pendant le diaporama.

REMARQUE:


- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

"Recherche par date" (P. 0)

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Appuyez sur **⏻**.

Vous pouvez afficher la date d'enregistrement du fichier sélectionné.

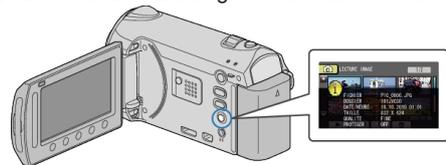

Augmenter/réduire le nombre à afficher sur l'écran d'index.

Activez la commande de zoom lorsque l'écran d'index est affiché (affichage miniature) pour modifier le nombre de fichiers à l'écran dans l'ordre suivant: 6 fichiers → 20 fichiers → 3 fichiers.

- Les informations relatives aux fichiers apparaissent également lorsque 3 fichiers sont affichés.